



MANTA DE PROTEÇÃO ANTIMOFO

XÔ MOFO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Siga atentamente às instruções de instalação
a seguir antes de utilizar o produto



- +55 11 94725-9316
- +55 (11) 5536-0093
- www.promaflex.com.br
- [@promaflexindustrial](https://www.instagram.com/promaflexindustrial)
- contato@promaflex.com.br

PROMAFLEX[®]

Rua Roberto Paschoal Ignácio, 70
Jd. Record • Taboão da Serra • SP
CEP 06784-320 • Brasil

Para a instalação em fundo de armários

ARMÁRIOS SOLTOS


Instalar no fundo e laterais de armários

Para maior durabilidade e eficiência do produto, siga as instruções de aplicação. O Xô mofo não é um impermeabilizante, é um material com nanotecnologia que inibe o crescimento de fungos e bactérias.




Você vai precisar: • Tesoura ou estilete • Caneta • Trena

1

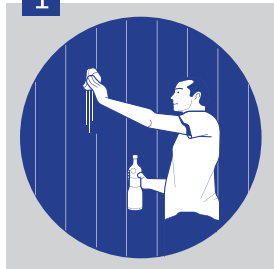

Limpe a superfície com vinagre de álcool branco

2

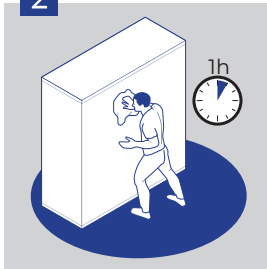

Esperre secar bem (aproximadamente uma hora) e passe um pano seco para garantir que a área está limpa e seca

3



Desenrole a manta

4



Aplique no fundo do armário, com o lado adesivo em contato com a superfície. Começar pelos cantos, aplicar em toda a extensão cortando o excedente

5



A próxima manta deve estar lado a lado, fazendo a emenda de topo e assim por diante até cobrir com a manta todo o fundo do armário

6



Encoste bem o armário na parede, o lado não adesivo ficará em contato com a parede.



IMPORTANTE!

Cada armário possui uma superfície ou acabamento diferente, a aderência pode variar, recomendamos o uso de fitas dupla face ou tachinhas para reforço na aplicação.

Para a instalação em fundo de armários


ARMÁRIOS EMBUTIDOS (sem a possibilidade de remoção)

Instalar no fundo do armário pelo lado de dentro do armário



Você vai precisar: • Tesoura ou estilete • Caneta • Trena

1

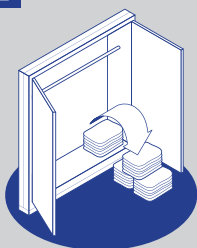

Retire todos os objetos de dentro do armário

2



Limpe a superfície com vinagre de álcool branco se a área for em madeira; caso o fundo seja em alvenaria limpe com água sanitária

3



Esperre secar bem (aproximadamente uma hora) e passe um pano seco para garantir que a área está limpa e seca

4



Desenrole a manta

5



Aplique no fundo do armário, com o lado adesivo em contato com a superfície. Começar pelos contatos, aplicar em toda a extensão cortando o excedente

6



A próxima manta deve estar lado a lado, fazendo a emenda de topo e assim por diante até cobrir com a manta todo o fundo do armário.


Para a instalação no interno de gavetas

(Pode ser utilizado em gavetas ou colchão BOX)




Você vai precisar: • Tesoura ou estilete • Caneta • Trena

1

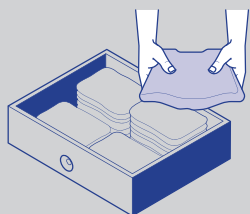


Retire todos os objetos de dentro da gaveta

2

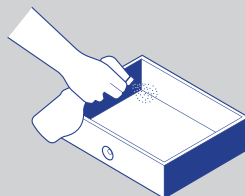

Limpe a superfície com vinagre de álcool branco

3

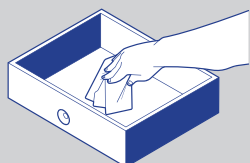


Esperre secar bem (aproximadamente uma hora) e passe um pano seco para garantir que a área está limpa e seca

4




Desenrole a manta com o lado adesivo para cima

5

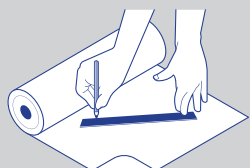

Marque com uma caneta o tamanho do interno da gaveta

6

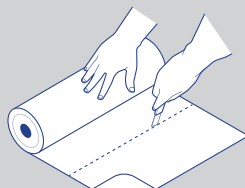


Corte com um estilete ou tesoura a manta

7



Aplique nas gavetas, com o lado adesivo em contato com a superfície

8

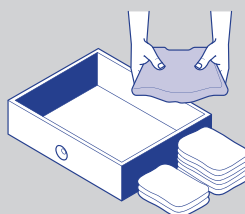

Recoloque os objetos na gaveta, todo e qualquer objeto poderá ficar em contato com a manta XÔ MOFO.